



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SUPER 1-2-3

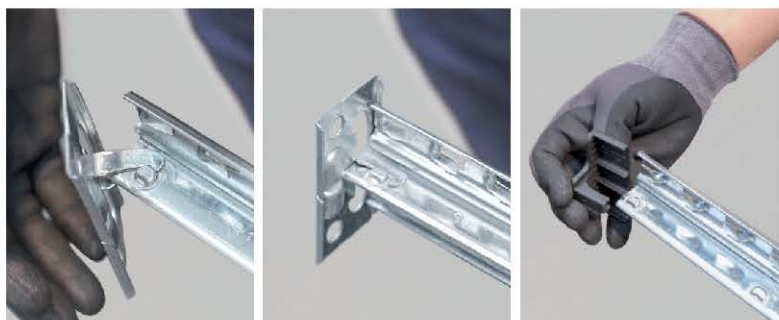



ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τα μεταλλικά πέλματα στο κάτω μέρος των πλαισίων και τις πλαστικές τάπες στο επάνω

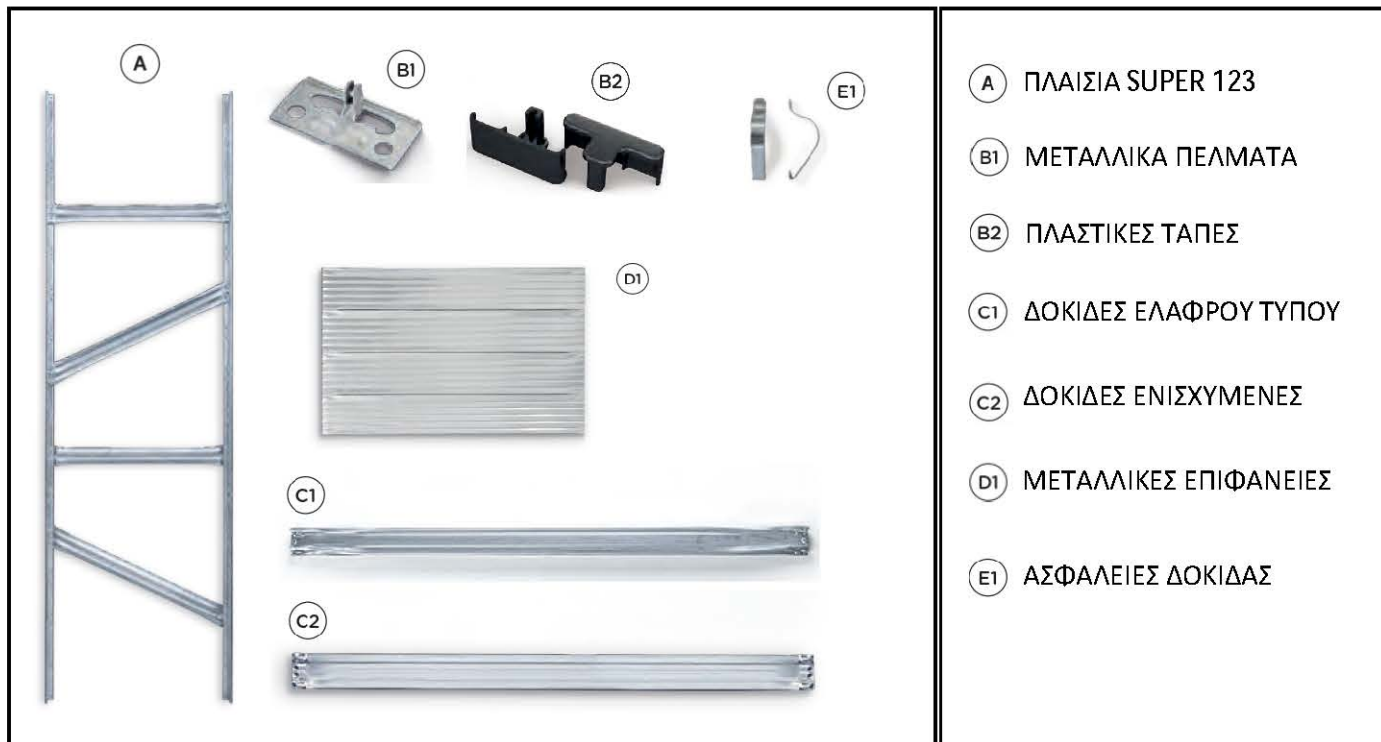

ΒΗΜΑ 2

Τοποθετήστε τις δοκίδες στο πλαίσιο ξεκινώντας από κάτω προς τα επάνω. Ασκήστε πίεση με την παλάμη σας έτσι ώστε να κουμπώσει στις υποδοχές της κολόνας. Επαναλάβετε στο 2ο πλαίσιο. Τέλος χτυπήστε τις δοκίδες ελαφρά με ένα πλαστικό σφυρί για να εφαρμώσουν σωστά.

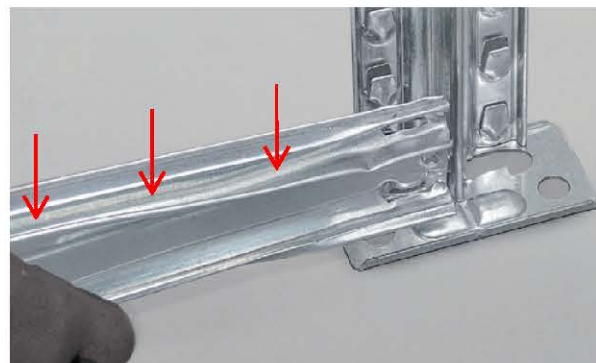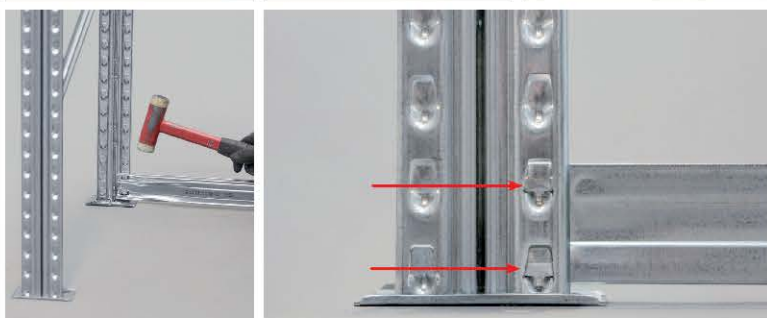


ΠΡΟΣΟΧΗ! οι δοκίδες πρέπει να τοποθετούνται με το αυλάκι στην πάνω πλευρά



ΒΗΜΑ 3

Μόλις καταλήξετε στην τελική θέση των δοκίδων, περάστε τις ασφάλειες μέσα απο την τρύπα της κολόνας όπως στην φωτογραφία και στην συνέχεια λυγίστε την πάνω ακρη της ώστε να αγκαλιάσει την δοκίδα

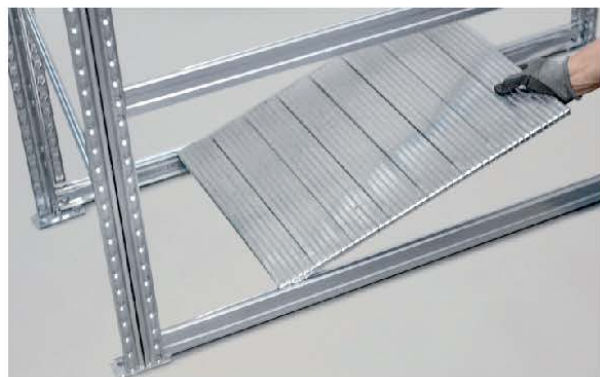

ΒΗΜΑ 4

Τοποθετήστε τις μεταλλικές επιφάνειες μεσα στο αυλάκι των δοκίδων

Η ΡΑΦΙΕΡΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ!

bins.gr

